



DESIGNING GOOD LIFE

Coffee Maker

Café Momento
1.5 LITER


For a tasteful cup of coffee



Making good!



Bruksanvisning - svenska.....sida	3 - 8
Brugsanvisning - dansk.....side	9 - 13
Bruksanvisning - norsk.....side	14 - 17
Käyttöohjeet - suomi.....sivu	18 - 22
Instructions of use - english.....page	23 - 27

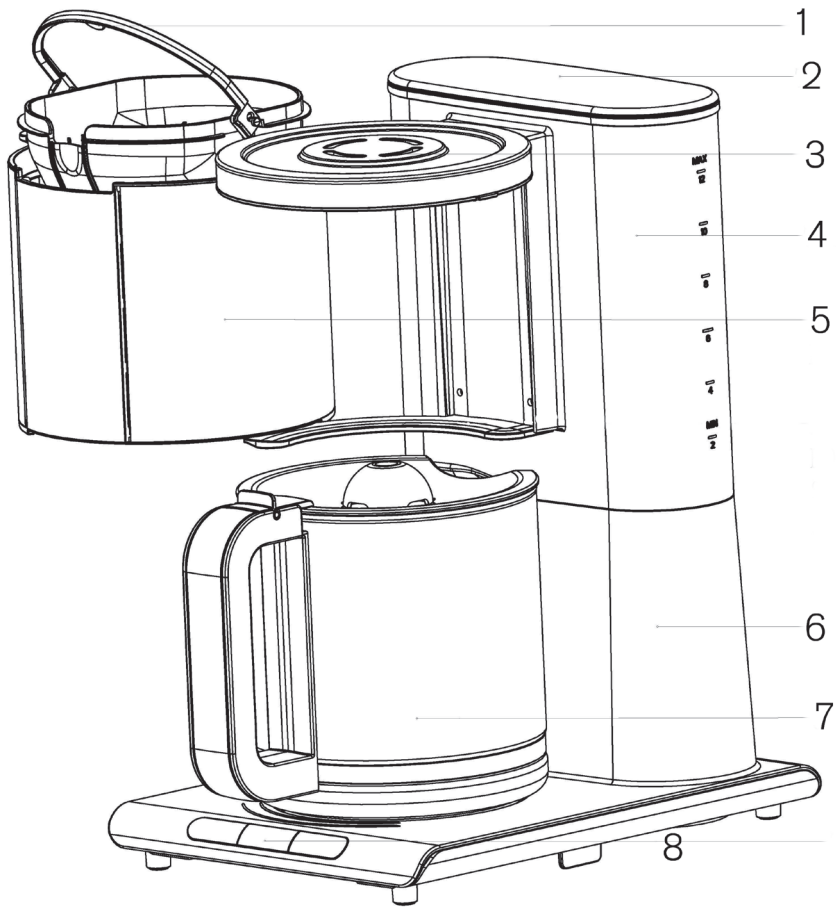



Säkerhetsanvisningar

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten om apparaten inte fungerar som den ska, vid uppehåll i användandet, samt innan rengöring och underhåll.
4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor.
5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år.
9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.



11. Apparaten får endast användas under övervakning.
12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
14. Apparaten är endast för privat bruk.
15. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna, bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten.

Besök gärna vår hemsida www.obhnordica.se för inspiration och ytterligare information om våra produkter.

Apparatens delar

1. Handtag filterhållare
2. Lock
3. Lock till filterenhet
4. Vattentank
5. Filterenhet
6. Basenhet
7. Glaskanna
8. Strömbrytare

Genomför 2 bryggningar utan kaffe innan användning. Låt allt vatten rinna igenom och håll sedan ur vattnet. Skölj kannan och brygg en omgång till utan kaffe så att kaffebryggaren blir helt ren. **OBS!** Använd alltid rent, kallt vatten.

Kaffebryggning

Lyft på vattentankens lock och fyll vattentanken med önskad mängd vatten, dock max 12 koppar/1,5 liter. Se markering på utsidan av vattentanken vid påfyllning.

Observera att mängden färdigt kaffe blir något mindre, eftersom kaffepulvret absorberar en del av vattnet. Ställ glaskannan på värmeplattan, var uppmärksam på att glaskannan måste placeras korrekt så att droppstoppet aktiveras av glaskannans lock.



Sätt filterhållaren i filterenheten genom att vända filterhållaren så att dess pip pekar framåt och fäll därefter ner filterhållarens handtag mot pipen. Om filterhållaren placeras fel går filterenheten inte att stänga. Sätt ett filter (1x4) i filterhållaren och mät upp önskad mängd kaffe i filtret – ca 1 kaffemått per kopp.

Sätt i kontakten och starta kaffebyggaren med strömbrytaren, den blå signallampan till höger tänds vilket indikerar att kaffebyggning pågår. När kaffet är klart slocknar den blå lampan och den röda signallampan till vänster tänds istället, vilket signalerar att kaffet hålls varmt via värmeplattan.

Värmeplattan under glaskannen blir mycket varm. Stäng alltid av kaffebyggaren när glaskannen är tömd eller när kaffet inte längre ska hållas varmt. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att man alltid tar bort det förbrukade kaffefiltret från byggaren efter avslutad byggning.

Droppstopp

Denna kaffebyggare har automatiskt droppstopp som hindrar kaffet från att rinna genom filterhållaren om kannan tas bort från värmeplattan.

Dvs, glaskannen kan lyftas bort korta stunder från kaffebyggaren under byggningens gång. Det är dock viktigt att kannan ställs tillbaka på värmeplattan inom 30 sekunder, annars rinner kaffet över.

Automatisk avstängning

Kaffebyggaren är utrustad med avstängningsfunktion som försäkrar att kaffebyggaren stängs av automatiskt efter 40 minuter.

Rengöring och underhåll

Stäng av kaffebyggaren, dra ur kontakten och låt kaffebyggaren svalna innan rengöring. Ta eventuellt ur förbrukat kaffefilter och gör ren kaffebyggaren med en fuktig trasa och torka efter med en mjuk torr trasa - använd inte skurpulver eller kökssvamp! Kaffebyggaren får inte nedsänkas i vatten eller hållas under rinnande vatten. Glaskannen och dess lock samt filterhållaren kan diskas i diskmaskinens övre korg.

OBS! Om kaffebyggaren används på ställen där det kan vara risk för frost (husvagn, sommarstuga osv.), se till att tömma kaffebyggarens vattentank HELT på vatten (vänd apparaten upp och ner). Detta för att undgå att vattenbehållaren förstörs om vatten som finns kvar i tanken fryser. Töm även kaffebyggaren om den inte ska användas under en längre tid.

Avkalkning

Besk och bitter smak kan bero på att kaffebyggaren behöver avkalkas. Om byggningstiden förlängs väsentligt eller om kaffebyggaren stänker är det ett säkert tecken på att kaffebyggaren behöver avkalkas.



Vi rekommenderar att man avkalkar kaffebryggaren en gång varje månad eller efter ca 25 bryggningar. Använd en blandning av hushållsättika och vatten, alternativt citronsyra och vatten vid avkalkning.

Avkalkning med hushållsättika:

1. Fyll vatten i vattenbehållaren till 4 koppsmarkeringen.
2. Tillsätt ättika till 6 koppsmarkeringen.
3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom.
4. Avbryt bryggningen och låt stå i ca 15 minuter.
5. Starta igen och låt resten rinna igenom.
6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten.
7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås.
8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas.

Avkalkning med citronsyra:

1. Fyll vatten i vattenbehållaren till 10 koppsmarkeringen.
2. Tillsätt 60 g citronsyra i vattnet.
3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom.
4. Avbryt bryggningen och låt stå i ca 15 minuter.
5. Starta igen och låt resten rinna igenom.
6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten.
7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås.
8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas.

Igenkalkning täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 2314
220-240V ~, 50 Hz
1050 watt



Kapacitet: 12 koppar - 1,5 liter
Auto-stop funktion - 40 minuter



Rätt till löpande ändringar förbehålles.



Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn.
8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter.
9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.



12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
14. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Besøg gerne vor hjemmeside www.obh nordica.dk for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter.

Apparatets dele

1. Håndtag til filterholder
2. Låg
3. Låg til filterenhed
4. Vandtank
5. Filterenhed
6. Kabinet
7. Glaskande
8. Tænd/sluk-knap

Det anbefales at gennemføre 2 brygninger uden bønner, inden kaffemaskinen tages i brug. Lad alt vandet løbe igennem og hæld derefter vandet ud. Skyl kanden og gennemfør endnu en brygning uden bønner, så kaffemaskinen bliver helt ren. **OBS!** Brug altid rent, koldt vand.

Kaffebrygning

Løft vandtankens låg og fyld vandtanken med den ønskede mængde vand – dog max. 12 kopper/1,5 liter. Se markering på ydersiden af vandtanken for nem påfyldning. Vær opmærksom på, at der vil være lidt mindre tilbage i glaskanden, når kaffen er brygget, hvilket skyldes, at kaffebønnerne absorberer en del af vandet. Sæt glaskanden på varmepladen – Sørg for at glaskanden står korrekt, så drypstoppet bliver aktiveret af glaskandens låg.



Sæt filterholderen i filterenheden ved at vende filterholderen, så tuden peger fremad. Slå derefter filterholderens håndtag ned mod tuden. Hvis filterholderen ikke vender korrekt, vil filterenheden ikke kunne lukkes. Sæt papirfilter (1x4) i filterholderen og kom derefter den ønskede mængde kaffe i filteret – ca. 1 kaffemål pr. kop.

Sæt stikket i en stikkontakt og tænd kaffemaskinen på tænd/sluk-knappen, den blå kontrollampe til højre vil nu lyse for at indikere, at brygning er i gang. Når kaffen er færdig, vil den blå lampe slukke, hvorefter den røde kontrollampe til venstre vil lyse for at indikere, at kaffen holdes varm på varmepladen.

Varmepladen under glaskanden bliver meget varm. Husk altid at slukke for kaffemaskinen, når kanden er tom eller når kaffen ikke længere skal holdes varm. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at det brugte papirfilter altid fjernes fra kaffemaskinen efter endt brygning.

Drypstop

Denne kaffemaskine har automatisk drypstop, der hindrer kaffen i at løbe igennem filterholderen, såfremt kanden ikke er placeret på varmepladen. Dvs. at glaskanden kan fjernes kortvarigt fra kaffemaskinen, mens der brygges kaffe. Det er dog vigtigt, at glaskanden sættes tilbage på varmepladen indenfor 30 sekunder, da kaffen ellers vil løbe over.

Automatisk afbryder

Kaffemaskinen er forsynet med en afbryderfunktion, der automatisk slukker for kaffemaskinen efter 40 minutter.

Rengøring og vedligeholdelse

Sluk kaffemaskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og lad kaffemaskinen køle af inden rengøring. Fjern evt. brugt kaffefilter og rengør kaffemaskinen med en fugtig klud og tør efter med en blød, tør klud – anvend ikke skurepulver eller skuresvamp! Kaffemaskinen må ikke nedsænkes i vand eller holdes under rindende vand. Glaskanden, glaskandens låg samt filterholderen kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.

OBS! Hvis kaffemaskinen benyttes på steder, hvor der kan være risiko for frost (campingvogn/sommerhus osv.), sørg da for at tømme kaffemaskinens vandtank HELT for vand (vend maskinen på hovedet), hvis denne efterlades og ikke er i brug. Dette for at undgå, at kaffemaskinen ødelægges, hvis evt. overskydende vand fryser til is. Tøm også kaffemaskinen, hvis den ikke skal benyttes gennem længere tid.

Afkalkning

Besk og bitter smag beror ofte på, at kaffemaskinen skal afkalkes. Hvis bryggetiden forlænges væsentligt, eller kaffemaskinen "sprutter", er det også et sikkert tegn på, at kaffemaskinen trænger til afkalkning.



Vi anbefaler at afkalke kaffemaskinen mindst en gang hver måned eller efter ca. 25 brygninger. Anvend en blanding af 1 del 32 % eddikesyre og 2 dele vand til afkalkning. Alternativt kan "Minuskalk" eller citronsyre anvendes. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kaffemaskinen efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par brygninger efter afkalkningen ikke anvendes. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes.

Afkalkning med eddikesyre:

1. Fyld vand i vandtanken til 4-kops mærket.
2. Tilsæt eddikesyre til 6-kops mærket.
3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem.
4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter.
5. Tænd igen og lad maskinen afkalke færdig.
6. Afslut med at koge kaffemaskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand.
7. Gentag proceduren hvis normal bryggetid ikke er opnået.

Afkalkning med citronsyre:

1. Fyld vand i vandtanken til 10-kops mærket.
2. Tilsæt 60 g citronsyre.
3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem.
4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter.
5. Tænd igen og lad resten af opløsningen løbe igennem.
6. Afslut med at koge maskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand.
7. Gentag proceduren, hvis normal bryggetid ikke er opnået.

Tilkalkning er ikke dækket af reklationsretten.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk



Tekniske data

OBH Nordica 2314

220-240 V ~, 50 Hz

1050 watt

Kapacitet: 12 kopper – 1,5 liter

Autostop funktion - 40 minutter



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.



Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240V vekselstrøm og bruk apparatet kun til det det er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten, dersom apparatet ikke virker som det skal, når apparatet ikke brukes og før rengjøring og vedlikehold.
4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevisst forhold med elektriske apparater.
7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
8. Sett apparatet og ledningen uten for barns rekkevidde, hvis de er under 8 år.
9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.
11. Apparatet må kun brukes under tilsyn.



12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
15. Hvis produktet brukes til annet enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.obhnordica.no for inspirasjon og flere opplysninger om produktene våre.

Apparatets deler

1. Håndtak filterholder
2. Lokk
3. Lokk til filterenhet
4. Vanntank
5. Filterenhet
6. Baseenhet
7. Glasskanne
8. Strømbryter

Gjennomfør 2 traktinger uten kaffe før bruk. La alt vannet renne gjennom og hell ut vannet. Skyll kannen og gjenta prosedyren en gang til slik at kaffetrakteren renses ordentlig. OBS! Bruk alltid rent, kaldt vann.

Kaffetrakting

Løft opp lokket på vanntanken og fyll den med vann til ønsket mengde – maks 12 kopper/1,5 liter. Se merkingen uten på vanntanken ved påfylling. Husk at mengden ferdig kaffe blir noe mindre, ettersom kaffepulver absorberer en del av vannet. Sett glasskannen på varmeplaten og pass på at kannen må settes riktig på plass, slik at dryppstopp aktiveres av lokket på glasskannen.

Sett filterholderen i filterenheten ved å snu filterholderen slik at tuten peker fremover og slå ned håndtaket på filterholderen mot tuten.



Dersom filterholderen settes i feil kan man ikke lukke filterenheten. Sett på plass et filter (1x4) i filterholderen og mål opp ønsket mengde kaffe i filteret – ca. 1 måleskje pr. kopp.

Sett støpslet i kontakten og start kaffetrakteren med strømbryteren, og signallampen på høyre side lyser for å vise, at kaffetraktingen har startet. Når kaffen er klar slukker den blå lampen og den røde lampen til venstre tennes i stedet for å signalere, at kaffen blir holdt varm på varmeplaten.

Varmeplaten under glasskannen blir veldig varm. Slå alltid av kaffetrakteren når glasskannen er tømt eller når kaffen ikke skal holdes varm. Av hygieniske årsaker anbefales det alltid å ta bort brukt kaffefilter etter endt trakting.

Dryppstopp

Denne kaffetrakteren har automatisk dryppstopp som forhindrer kaffen i å renne gjennom filterholderen hvis kannen fjernes fra varmeplaten.

D.v.s. at glasskannen kan fjernes i korte stunder fra kaffetrakteren mens det traktes kaffe. Det er da viktig at glasskannen settes tilbake på varmeplaten innen 30 sekunder, da kaffen ellers vil renne over.

Auto-Stop funksjon

Kaffetrakteren er utstyrt med auto-stop funksjon for å forsikre seg om at kaffetrakteren slår seg av etter 40 minutter.

Rengjøring og vedlikehold

Slå av kaffetrakteren, ta ut støpslet fra kontakten og la kaffetrakteren avkjøle før rengjøringen starter. Fjern evt. brukt kaffefilter og rengjør kaffetrakteren med en fuktig klut og tørk deretter med en myk tørr klut – bruk ikke skurepulver eller skuresvamp! Kaffetrakteren må ikke dyppes i vann eller holdes under rennende vann. Glasskanne, lokk og filterholder kan vaskes i kurven øverst i oppvaskmaskinen.

OBS! Brukes kaffetrakteren på steder hvor det kan være fare for frost (sett kaffetrakteren på hodet), pass da på å tømme kaffetrakterens vanntank HELT tom for vann (snu trakteren på opp/ned). Dette for å unngå at vanntanken ødelegges hvis det er vann igjen som kan fryse til is. Tøm også kaffetrakteren hvis den ikke skal brukes over lengre tid.

Avkalking

Besk og bitter smak kan ofte bero på at kaffetrakteren må avkalkes. Hvis traktetiden forlenges vesentlig eller det spruter vann er det også et sikkert tegn på at kaffetrakteren trenger avkalking.

Vi anbefaler at man avkalker kaffetrakteren en gang pr. mnd eller etter ca. 25 traktinger. Bruk en blanding av husholdningseddik og vann, alternativt sitronsyre og vann til avkalking.



Avkalking med husholdningseddik:

Fyll på vann til 4 kopper merket på vanntanken.

Tilsett eddik til 6 kopper merket.

Slå på kaffetrakteren og la 2/3 av oppløsningen renne gjennom.

Avbryt traktingen og la det stå i ca. 15 minutter.

Slå på igjen og la resten renne gjennom.

Slutt av med å kjøre 2-3 traktinger kun med vann.

Gjenta prosedyren, dersom normal traktetid ikke er nådd.

Andre avkalkingsmetoder bør ikke anvendes.

Avkalking med sitronsyre:

Fyll på vann til 10 kopper merket på vanntanken.

Tilsett 60 g sitronsyre i vannet.

Slå på kaffetrakteren og la 2/3 av oppløsningen renne gjennom.

Avbryt traktingen og la det stå i ca. 15 minutter.

Slå på igjen og la resten renne gjennom.

Slutt av med å kjøre 2-3 traktinger kun med vann.

Gjenta prosedyren, dersom normal traktetid ikke er nådd.

Andre avkalkingsmetoder bør ikke anvendes.

Kalkning blir ikke dekket av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpekvittering med kjøpedato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen

0304 Oslo

Tlf: 22 96 39 30

www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 2314

220-240 volt ~, 50 Hz

1050 watt

Kapasitet: 12 kopper - 1,5 liter

Auto-stop: 40 minutter



Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.



Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, kun laite ei ole käytössä sekä ennen puhdistusta ja hoitoa.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
10. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
11. Laitteen käyttöä on aina valvottava.



12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme www.obhnordica.fi, joilta saat hyviä vinkkejä ja lisätietoa tuotteistamme.

Laitteen osat

1. Suodattimen kahva
2. Kansi
3. Suodatintelineen kansi
4. Vesisäiliö
5. Suodatinteline
6. Laitteen runko
7. Lasikannu
8. Virtakytkin

Käytä kahvinkeitintä ennen ensimmäistä suodatuskertaa kaksi kertaa pelkällä vedellä ilman kahvia. Anna kaiken veden valua läpi ja kaada valunut vesi sitten pois. Huuhtelee kannu ja toista käsittely vielä kerran, jotta keitin tulisi täysin puhtaaksi. **HUOM!** Täytä vesisäiliö aina puhtaalla, kylmällä vedellä.

Suodatus

Avaa vesisäiliön kansi ja kaada vesisäiliöön haluttu määrä vettä, kuitenkin enintään 12 kupillista / 1,5 litraa. Noudata vesisäiliön ulkopuolella olevaa mitta-asteikkoa. Huomaa, että mitta-asteikko osoittaa säiliöön kaadetun veden määrän.



Kahvia valmistuu hieman vähemmän, sillä kahvijauhe imee osan vedestä. Aseta lasikannu lämpölevylle ja varmista, että tippalukko koskettaa lasikannun kantta.

Asenna suodatin suodatintelineeseen kääntämällä suodatinta siten, että sen nokka osoittaa eteenpäin. Laske sen jälkeen suodattimen kahva alas kohti nokkaa.

Jos suodatin asennetaan väärin, suodatintelinettä ei saa suljettua. Aseta suodatinpussi (1 x 4) suodattimeen ja mittaa suodatinpussiin haluttu määrä kahvijauhetta, noin yksi kahvimitallinen kuppia kohti.

Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä kahvinkeitin virtakytkimestä. Oikealla oleva sininen merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että suodatus on käynnissä. Kun kahvi on valmista, sininen valo sammuu ja vasemmalla oleva punainen merkkivalo syttyy. Se on merkki siitä, että lämpölevy pitää kahvin lämpimänä.

Lasikannun alla oleva lämpölevy on erittäin kuuma. Muista aina katkaista keittimestä virta, kun kannu on tyhjä tai kun kahvia ei enää pidetä lämpimänä. Käytetty suodatinpussi on hygieniasyistä suositeltavaa poistaa keittimestä aina suodatuksen jälkeen.

Tippalukko

Laitteessa on automaattinen tippalukko, joka estää kahvin valumisen suodattimen läpi, jos lasikannu poistetaan lämpölevyltä.

Näin ollen lasikannun voi poistaa suodatuksen aikana lyhyeksi ajaksi esimerkiksi kahvin tarjoilemista varten. Ylivuotamisen estämiseksi on kuitenkin tärkeää asettaa lasikannu takaisin lämpölevylle 30 sekunnin kuluessa.

Automaattinen virrankatkaisu

Kahvinkeitimessä on automaattinen virrankatkaisutoiminto, joka varmistaa, että keitin sammuu automaattisesti 40 minuutin kuluttua.

Puhdistus ja hoito

Katkaise virta virtakytkimestä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna kahvinkeitimen jäähtyä ennen puhdistusta. Poista käytetty suodatinpussi, puhdista kahvinkeitin nihkeällä liinalla ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta tai sientä! Kahvinkeitintä ei saa upottaa veteen tai huuhdella juoksevilla vedellä. Lasikannun ja sen kannen sekä suodattimen voi pestä astianpesukoneen yläkorissa.

HUOM! Jos kahvinkeitintä käytetään asuntovaunussa, kesämökillä tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se saattaa joutua alttiiksi pakkaselle, keittimen vesisäiliö tulee tyhjentää KOKONAAN kääntämällä keitin ylösalaisin. Näin vesisäiliöön ei jää vettä, joka voi jäätyessään vaurioittaa keitintä. Tyhjennä säiliö myös silloin, jos laite on pitkään käyttämättömänä.



Kalkinpoisto

Karvas ja kitkerä maku johtuu usein laitteen kalkkeutumisesta. Kalkinpoisto tulee suorittaa myös silloin, jos suodatusaika pitenee huomattavasti tai jos keittimestä roiskuu vettä.

Kalkinpoisto on suositeltavaa suorittaa vähintään kerran kuukaudessa tai noin 25 suodatuskerran jälkeen. Käytä kalkinpoistossa väkiviinaetikan ja veden tai sitruunahapon ja veden sekoitusta.

Kalkinpoisto väkiviinaetikalla:

1. Täytä vesisäiliö vedellä neljän kupin merkkiviivaan saakka.
2. Lisää väkiviinaetikkaa kuuden kupin merkkiviivaan saakka.
3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuksesta.
4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia.
5. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja valuta läpi loput liuksesta.
6. Keitä kahvinkeitimessä lopuksi puhdasta vettä 2–3 kertaa.
7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalia pidempi.
8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa.

Kalkinpoisto sitruunahapolla:

1. Täytä vesisäiliö vedellä kymmenen kupin merkkiviivaan saakka.
2. Lisää veteen 60 g sitruunahappoa.
3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuksesta.
4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia.
5. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja valuta läpi loput liuksesta.
6. Keitä kahvinkeitimessä lopuksi puhdasta vettä 2–3 kertaa.
7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalia pidempi.
8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa.

Takuu ei kata laitteen kalkkeutumista.

Käytetyn laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi



Tekniset tiedot

OBH Nordica 2314

220–240 V ~ 50 Hz

1 050 W

Tilavuus: 12 kuppia, 1,5 litraa

Automaattinen virrankatkaisu: 40 minuutin kuluttua



Oikeus muutokseen pidätetään.



Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240V AC only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply, if the appliance does not function properly, when not in use and before cleaning and maintenance.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
5. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Cleaning and maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
8. Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.
9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.



10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
11. The appliance should only be used under supervision.
12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
14. The appliance is for domestic use only.
15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

You are welcome to visit our website www.obhnordica.se for inspiration and further information about our products.

Parts of the appliance

1. Handle for filter funnel.
2. Lid
3. Lid for filter unit
4. Water tank
5. Filter unit
6. Base part
7. Glass carafe
8. On/off button

Brew twice without coffee before use. Let all water pass through and pour out the water. Rinse the glass carafe and brew once more without coffee in order to completely clean the coffee maker. **NOTE!** Always use clean, cold water.



Coffee brewing

Lift the lid and fill the water tank with the amount of water you want – but do not exceed 12 cups/1.5 litre. See the marking on the outside of the water tank for filling.

Please note that the amount of coffee will always be a little less, since the coffee grounds absorb some water. Put the glass carafe on the heating plate and make sure that the glass carafe is correctly positioned in order that the drip stop is activated by the lid of the glass carafe.

Position the filter funnel in the filter unit by turning the filter funnel in such a way that the lip is pointing outwards and press the handle of the filter funnel towards the lip. If the filter funnel is not positioned correctly, you cannot close the filter unit. Insert a filter (1x4) in the filter funnel and add the amount of coffee you want in the filter – approx. 1 measuring jug a cup.

Plug the appliance and switch on the coffee maker on the on/off button. The blue signal lamp to the right will go on to indicate that the brewing has started. When the brewing is done, the blue lamp will go off and the red signal lamp to the left will go on to indicate that the coffee is kept warm on the heating plate.

The heating plate under the glass carafe gets very hot. Remember always to switch off the coffee maker, when the carafe has been emptied or when you no longer want to keep the coffee warm. For hygienic reasons we recommend always to remove the used coffee filter from the appliance after brewing.

Anti-drip function

This coffee maker has an automatic anti-drip function that prevents coffee from running through the filter funnel, if the carafe has been removed from the heating plate.

This means that the glass carafe can be shortly taken off the coffee maker during brewing. It is important, however, to put back the glass carafe on the heating plate within 30 seconds. If not, the coffee will overflow.

Automatic switch-off

The coffee maker is equipped with a switch-off function that automatically switches off the appliance after 40 minutes.

Cleaning and maintenance

Switch off the coffee maker, unplug and let the coffee maker cool before cleaning. Remove any used coffee filter and clean the coffee maker with a damp cloth and wipe with a soft, dry cloth - never use scouring powder or a sponge! Never immerse the coffee maker in water or keep it under running water. The glass carafe and the lid as well as the filter funnel are dishwasher-proof, if put in the upper basket.



NOTE! If the coffee maker is used in places where there is a risk of frost (caravans, summer cottages etc.) make sure to empty the water tank **COMPLETELY** (turn the appliance upside down). This will also prevent damage to the coffee maker in case of any remaining water freezing. Remember always to empty the coffee maker if it should not be used for a certain period of time.

Descaling

An acid and bitter taste often indicates that the coffee maker needs descaling. If the brewing time prolongs considerably or if the coffee maker is “sizzling”, this is a clear indication that the appliance needs descaling.

We recommend that you descale the coffee maker once a month or after about 25 brew processes. Use a mixture of household vinegar and water, or alternatively citric acid and water for descaling.

Descaling using household vinegar:

1. Fill water in the tank up to the 4-cups marking.
2. Add vinegar up to the 6-cups marking.
3. Switch on the appliance and let 2/3 of the solution pass through.
4. Switch off the appliance and let the solution remain in the appliance for about 15 minutes.
5. Switch on again and let the rest of the solution pass.
6. Finally, let the appliance boil with clean water 2 or 3 times.
7. Repeat the procedure if normal brewing time is not obtained.
8. Do not use other descaling methods.

Descaling using citric acid:

1. Fill water in the tank up to the 10-cups marking.
2. Add 60 g of citric acid to the water.
3. Switch on the appliance and let 2/3 of the solution pass through.
4. Switch off the appliance and let the solution remain in the appliance for about 15 minutes.
5. Switch on again and let the rest of the solution pass.
6. Finally, let the appliance boil with clean water 2 or 3 times.
7. Repeat the procedure if normal brewing time is not obtained.
8. Do not use other descaling methods.

Lime coating is not covered by the warranty.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.



Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
SE-174 66 Sundbyberg
Tel +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 2314
220-240V ~ 50 Hz
1050 watt
Capacity: 12 cups - 1.5 litre
Auto-stop function - 40 minutes



These instructions are subject to alterations or improvements.



SE/KK/2314/UVN/220514